

Dometal[®]
Paixão pelo fogo
desde 1971

LAREIRA EXTERNA A GÁS
PIT FIRE
SOBRE VASO DE CONCRETO - TP5

Manual do Produto Acionamento Manual



VALORIZE SUA VIDA!
"RESPEITE AS NORMAS DE
SEGURANÇA E DE INSTALAÇÃO!"

www.dometal.com.br

Ligação do equipamento à rede de gás:


- A tubulação do gás deverá estar embutida dentro da alvenaria do nicho. Faça a conexão do gás através de mangueira apropriada, obrigatoriamente revestida com malha de aço.
- Os equipamentos são fabricados para funcionar com gás GLP ou GN distintamente.

OBS: CONSULTE SEMPRE O NOSSO SITE PARA CONFERIR AS MEDIDAS ATUALIZADAS. PARA AMBOS OS GASES: GLP e GN
Deverá existir sempre uma válvula reguladora na saída do botijão de gás quando com central de gás GLP, e uma segunda válvula reguladora de pressão exclusiva para o equipamento, calibrada para 280 mmca. Ideal válvula de 2.8 Kpa (5kg), independente daquela já existente geral e exclusiva para todo o apartamento ou residência.

Válvula reguladora de pressão 2.8Kpa (5kg) exclusiva para o equipamento nos casos de edifícios com central GLP.

Obs: Antes de utilizar o equipamento verifique se não há vazamento nas conexões, molhando as mesmas com água e sabão. Se houver bolhas há vazamento.

INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO.

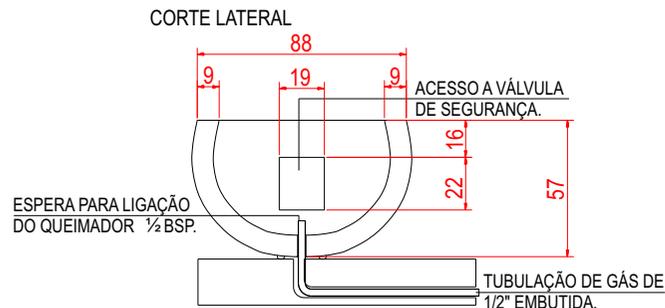

* UTILIZAÇÃO:

ACENDENDO O QUEIMADOR PIT FIRE

⚠ PERIGO

RISCO DE QUEIMADURA GRAVE

Mantenha o rosto afastado no momento de acender o fogo.





Para o acendimento do Pit Fire Dometal, é necessárioo uso das duas mãos, da seguinte maneira:

1. Com a válvula na posição desligado, pressione levemente o manípulo e gire até a posição máxima. Obs.: Nesta posição o gás ainda não está sendo liberado.

2. Com uma mão pressione a válvula e com a outra ao mesmo tempo pressione o botão do centelhador que provocará faísca na vela de ignição, acendendo o queimador.

Se não acender na primeira vez, verifique se o registro do gás está aberto e repita a operação após 40s.

Obs.: Nunca pressionar a válvula para liberar o gás sem apertar o botão do centelhador.

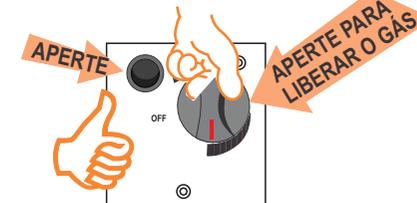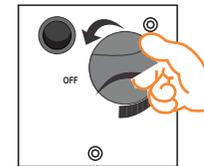

3. Mantenha o botão pressionado durante 20 segundos ao mesmo tempo até que a válvula de segurança libere o gás para o queimador.

4. Normalmente, após longos períodos sem utilização, após a troca do botijão ou falta de gás, ou no primeiro acendimento, existirá ar na linha; Tente várias vezes e permita a saída do ar do sistema, até que o gás chegue ao queimador.

5. Pronto; seu equipamento está funcionando plenamente.

6. Regule entre o Máximo e Mínimo como desejar.

7. Para desligar o queimador gire o manípulo para a posição desligado.

7. Após desligado, as pedras permanecerão aquecidas durante um bom tempo; evite tocá-las, sob risco de queimaduras graves.

9. Certifique-se que a válvula reguladora de pressão exclusiva para o equipamento esteja calibrada para 280 mmca; ideal válvula de 2,8 Kpa (5 kg) independente daquela já existente, exclusiva para todo o apartamento ou residência.

Data 13/05/2024.

Revisão: 0000