

* MATERIAL PARA MONTAGEM:

O kit é composto das seguintes peças:

- 1- Blocos
- 2- Coifa Pequena
- 3- Coifa Grande
- 4- Dümper (Regulador de Tiragem - metálico)
- 5- Grampo, para haste do Dumper

(grampo, haste, arroelas, porcas e parafuso).

- 6- Fundo
- 7- Lateral esquerda
- 8- Lateral direita
- 9- Base

Obs01: Base dividida em duas(2) peças.

10- Base para grelha.

Obs02: Base para grelha dividida em duas(2) peças.


Obs03: Seu kit será item 9 ou 10 conforme sua opção no ato de compra.

11- Gaveta (opção item 10)

12- Grelha (opção item 10)

13- Argamassa para rejunte: 03 kg



Leia todas as instruções
antes de instalar o Kit

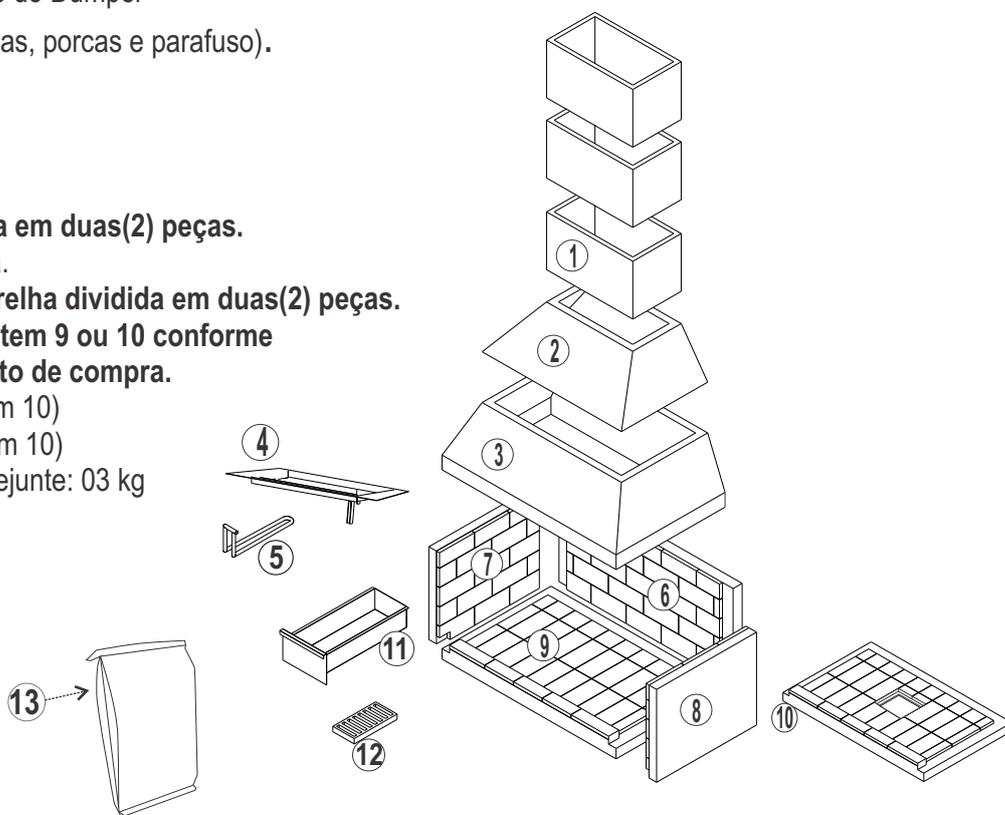

* OPÇÕES DE CHAMINÉ:

Blocos
Máximo 3 metros
apoiados sobre o Kit.


Acima disto utilize
apoio intermediário(laje)
ou chaminés metálicas.

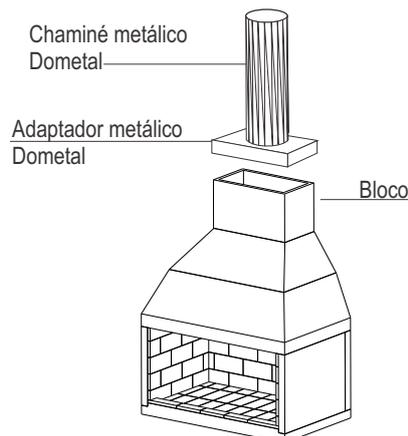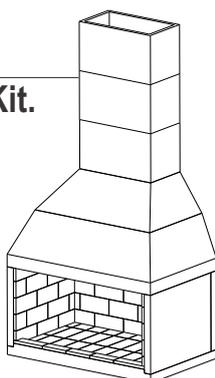


* INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO KIT:

EXECUTANDO A BASE DE ALVENARIA PARA APOIO DO KIT

- 1 - Executar uma base com tijolos e argamassa comum, com altura mínima de 14 cm. Esta base poderá ser mais alta a seu critério.

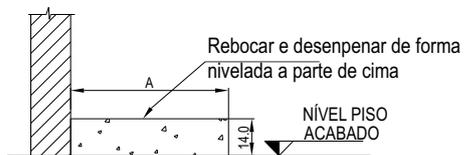


CORTE TRANSVERSAL

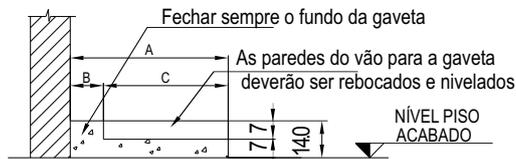


CORTE TRANSVERSAL


OBS.: Executar a base nivelada e esquadrejada, pois será a referência para a montagem do kit.

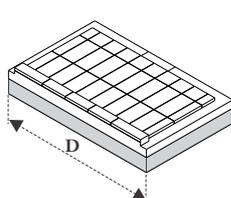


KIT SEM GAVETA

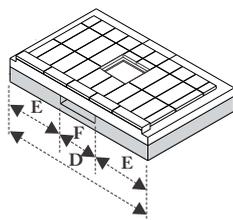

KIT COM GAVETA

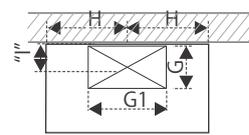

CHAMINÉ EM BLOCO
Sem apoio na Laje

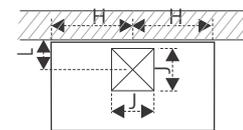

CHAMINÉ EM METÁLICA


DIMENSÕES

| MODELO | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | "I" | J | L |
|----------|----|----|----|-----|------|----|------|------|------|------|----|------|
| LDR 700 | 62 | 14 | 48 | 85 | 32,5 | 20 | 34 | 34 | 42,5 | 17 | 27 | 17 |
| LDR 1000 | 73 | 26 | 47 | 115 | 43,5 | 28 | 35,0 | 60,0 | 57,5 | 17,5 | 33 | 17,5 |
| LDR 1150 | 73 | 26 | 47 | 130 | 51 | 28 | 35,0 | 75,0 | 65,0 | 17,5 | 39 | 17,5 |

- 2 - Assente a base do kit sobre a base de alvenaria.


- 3 - Encaixe as laterais e depois o fundo, com argamassa colante. Os encaixes devem ficar perfeitos usando pouca argamassa. (fig01)

USE PRUMO NAS LATERAIS
POR DENTRO DO KIT

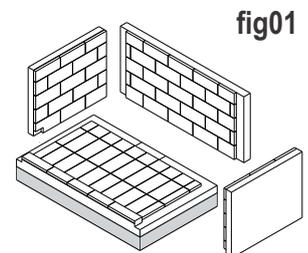

- 4 - Assente a coifa maior(1) sobre as peças já montadas (laterais e fundo) com a argamassa fornecida com o kit, fixando bem a coifa, isto dará firmeza ao conjunto. Retire imediatamente o excesso de argamassa, usando um pano molhado, em seguida faça o mesmo com a coifa pequena(2) alinhando-a com a parte de trás da coifa grande. (fig02)

- 5 - Prenda a haste metálica com o parafuso na parte superior do Dumper que vai até a saída da coifa, em seguida instalar o grampo de fixação prendendo-o na coifa conforme fig 03 e 04. Passe a haste metálica pelo interior do grampo após fixado. (fig05)

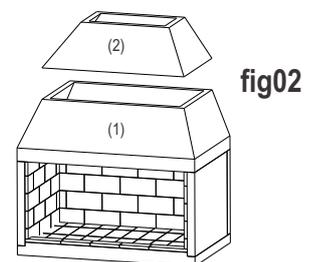

- 6 - Encaixe o regulador de tiragem - metálico (Dümper) na abertura existente na coifa com argamassa que acompanha o kit. Em seguida, assente os blocos da chaminé.

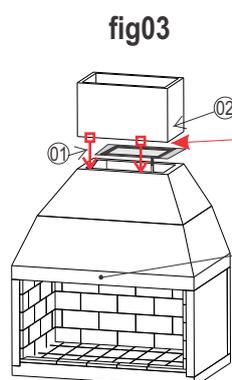


fig03

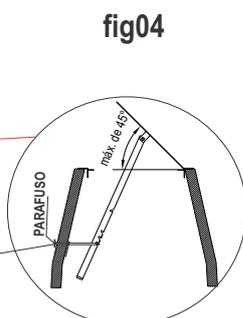


fig04



fig05

Obs. ENCAIXE DO DÜMPER EM DETALHE
(Regulador de Tiragem - Metálico)

IMPORTANTE:


Antes de fixar os blocos, verifique o funcionamento do dümper e se ele está com abertura completa. (aproximadamente 45° em relação a coifa). Ao montar a chaminé, limpe as rebarbas de massa a cada bloco e não deixe cair dentro da lareira. Pode-se usar argamassa comum na montagem dos blocos

* MONTANDO A CHAMINÉ EXTERNA:


1- O chapéu deverá ficar 30cm acima de qualquer obstáculo que se encontre a menos de 6,00m de distância. (Exemplo: Cumeeira, caixa d'água).

2- O kit suporta no máximo 03(três) metros de chaminé **em bloco** Caso haja necessidade da chaminé subir mais, circundá-la com alvenaria apoiada sobre a laje e **nunca sobre o kit**.

3- No caso de edificação com mais de um pavimento, apoiar os blocos sobre a primeira laje, para evitar recalque.

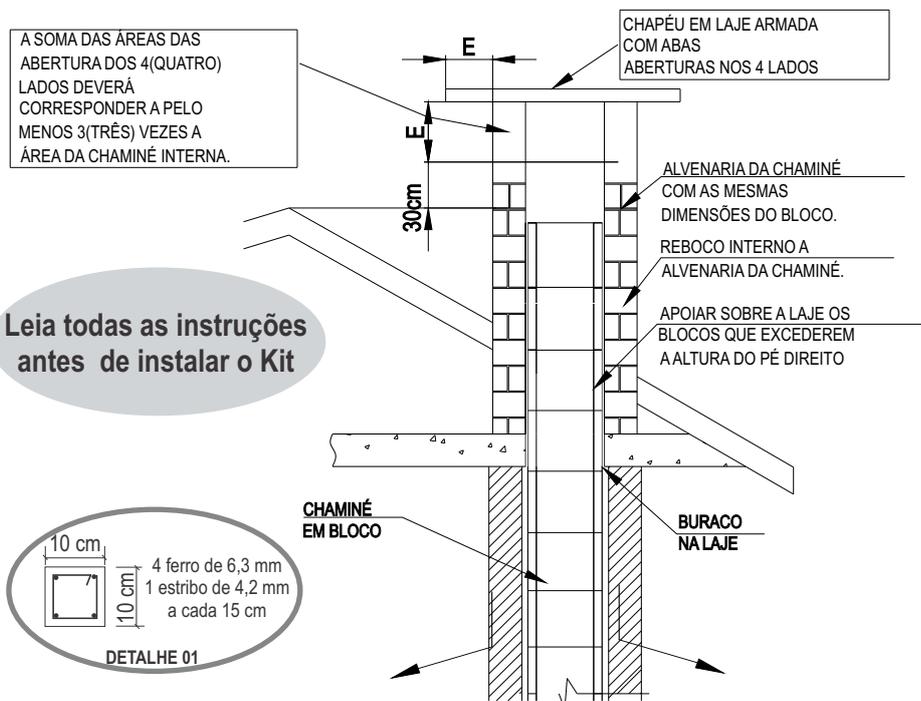

| DIMENSÕES PRINCIPAIS DO EQUIPAMENTO (CM) | | | | | |
|--|-------|------|------|------|------|
| MODELO | A | B | C | D | E |
| LDR 700 | 122,4 | 43,0 | 62,0 | 15,0 | 24,5 |
| LDR 1000 | 139,0 | 51,0 | 73,0 | 15,0 | 24,5 |
| LDR 1150 | 139,0 | 51,0 | 73,0 | 15,0 | 24,5 |

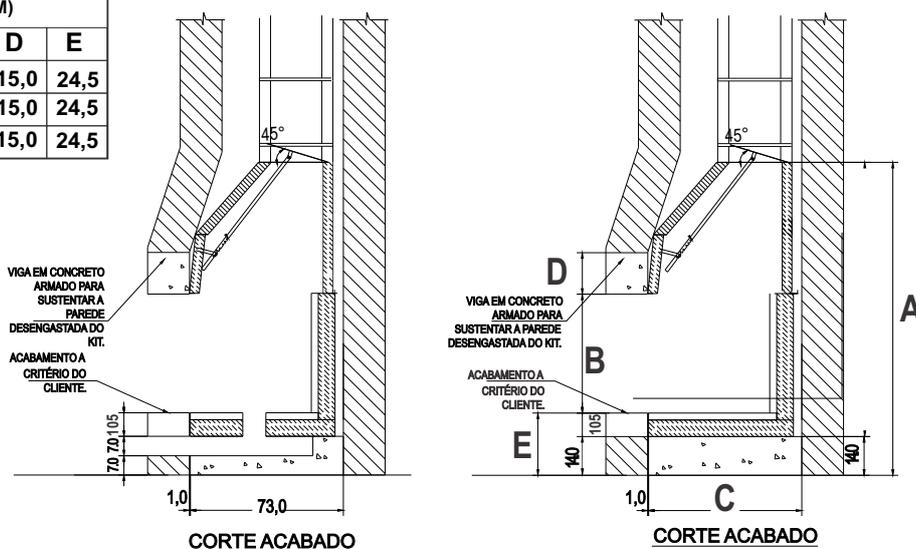

IMPORTANTE:

Aguarde 15 dias para todo o material secar naturalmente e bom proveito.

Obs: Após a instalação e antes da utilização de seu kit leia as instruções de cura / revestimento e garantia, contidas no manual de utilização.

* PERGUNTAS MAIS COMUNS:

1- O kit não fica no prumo, o que faço ?

R. A base está fora de nível, nivele com argamassa e deixe secar. Nunca use calços.

2-A argamassa acabou?

R. Pode-se usar argamassa para assentamento de piso cerâmico comum, embora a quantidade enviada seja suficiente.

3- Eu comprei chaminé em blocos, como devo assentá-los ?

R. Com argamassa comum, de preferência argamassa de assentamento de pisos, limpando as rebarbas de massa na parte interna da chaminé (blocos).

4- Eu quero que a chaminé externa seja mais volumosa, posso fazer uma alvenaria maior ?

R. Pode, desde que a área da chaminé seja mantida do início ao fim; teremos então uma alvenaria da chaminé e outra para revestimento.

5- Meu pedreiro disse que não consegue rebocar a chaminé por dentro!

R. Ele consegue, desde que faça a cada fiada de tijolo que ele assente.

6- Minha casa é do tipo chalé, a cumeeira é muito alta, devo passar a cumeeira ?

R. Sim, Você deverá ultrapassar qualquer obstáculo que se encontra a uma distância inferior a 6 m da chaminé. Isso permitirá o correto funcionamento da sua LAREIRA.

DICAS:

1- Nivele muito bem a base.

2- Use uma marreta de borracha para montar o kit, ou o cabo do martelo. Não bata com a parte de ferro do martelo.

3- A argamassa não deve estar muito mole para a montagem.

4- Limpe as partes que receberão argamassa com um pano úmido em água.

5- Aguarde, se possível, seis horas após a montagem do kit, para assentar os blocos da chaminé, caso você tenha adquirido mais peças.

6- Ao concluir a montagem, rejuntar o kit com argamassa e limpar com espuma ou pano umido em água.

7- Se o kit adquirido for equipado com gaveta para cinzas, usá-la como gabarito para se evitar erros.

8- Ao instalar o regulador de tiragem, verificar se ele fica em um ângulo de 45° graus em relação a coifa quando aberto. Esta regulagem é feita movimentando-se a coifa para frente ou para traz.



Rua Rio São Luis, 420 - CEP 83.322-190
Pinhais - Paraná
Fone/fax: (41) 3667-3377
atendimento@dometal.com.br
www.dometal.com.br

? MAIS DÚVIDAS:

Dirija-se ao seu Revendedor ou ligue: 0 xx (41)3667-3377
e-mail: atendimento@dometal.com.br