

Manual de Montagem

KIT'S EM CONCRETO REFRATÁRIO PARA CHURRAQUEIRAS MODELO - CD 450-550 650-750-850-950-1050 1150

* COMPOSIÇÃO DO KIT: —

O kit é composto das seguintes peças:

- 1- Bloco (opcional)
- 2- Dümper (regulador de tiragem metálico)-(opcional)
- 3- Coifa pequena
- 4- Coifa grande
- 5- Fundo superior
- 6- Lateral superior esquerda
- 7- Lateral superior direita
- 8- Fundo da área de fogo
- 9- Frente da área de fogo
- 10- Lateral direita da área de fogo
- 11- Lateral esquerda da área de fogo
- 12- Base área de fogo
- 13- Base para grelha.


OBS.01- Seu KIT será (item 12 ou 13) conforme

sua opção no ato da compra


OBS.02- A base está dividida:


modelos CD 450 a 750 = 01 peça modelos CD 850 e 1150 = 02 peças


- 14- Grelha (opção item 13).
- 15- Gaveta (opção item 13).
- OBS.03- Qdo o kit fornecido possuir os pés de apoio a gaveta deve vir acompanhada de suporte de fixação.
- 16- Pés em bloco de concreto (Opcional)
- 17- Argamassa para assentamento:
- 18- Quatro (04) travas da caixa de fogo
- 19- Quatro (04) barras de graduação
- 20- Grampo, para haste do Dumper (grampo, haste, arruela, porcas e um parafuso).

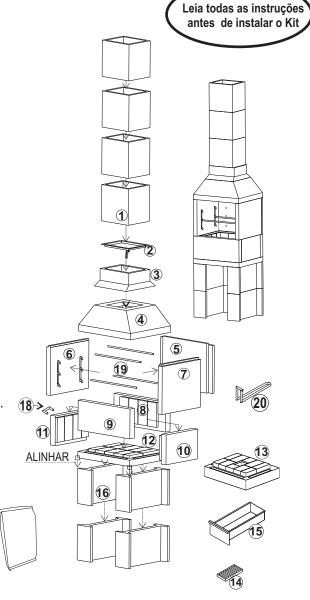

★ OPÇÕES

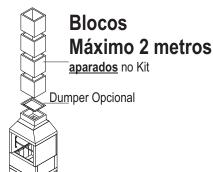

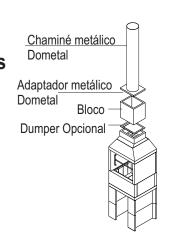

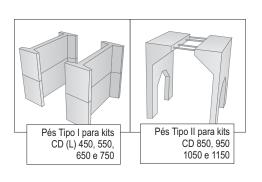


Pés em bloco Opcional

★ INSTRUÇÕES DE MONTAGEM: —

EXECUTANDO A BASE DE ALVENARIA PARA APOIO DO KIT PERSPECTIVA DA BASE PARA KIT SEM APROVEITAMENTO EM BAIXO DA CHURRASQUEIRA

Junta de dilatação 1,0mm

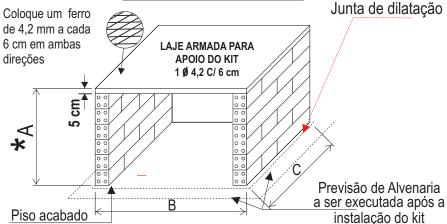

Dimensõe	V			
Modelo	*A	В	С	
CD 450	66	57	57	
CD 550	66	67	57	
CD 650	57	77	62	
CD 750	57	87	62	
CD 850	56	97	73	
CD 950	56	107	73	
CD 1050	56	117	73	
CD 1150	56	127	73	

O SEU

KIT É O:

PERSPECTIVA DA BASE PARA KIT COM APROVEITAMENTO EM BAIXO DA CHURRASQUEIRA Recessidade do cliente para que a altura do peitoril fique a seu gosto e desde que exista pé-direito

Compatível

LAJE ARMADA PARA
APOIO DO KIT
1 Ø 4,2 C/ 6

Viga a ser executada após a montagem
do kit para apoio da alvenaria pronta
(desengastada da laje 1,0mm)

Junta de dilatação 1,0mm

Previsão de Alvenaria
a ser executada após a

instalação do kit

A BASE DEVERÁ ESTAR RIGOROSAMENTE

NIVELADA

S

4 barra de 6,3 mm

1 estribo de 4,2 mm

a cada 15 cm


10 cm

DETALHE DA BASE COM GAVETA PARA KIT CHURRASQUEIRA

NÍVEL DO PISO


ACABADO

В

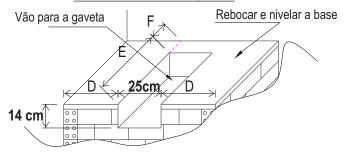

KIT MODELO	D	E	F
KIT CD 450	16,0	50,0	7,0
KIT CD 550	21,0	50,0	7,0
KIT CD 650	26,0	55,0	7,0
KIT CD 750	31,0	55,0	7,0
KIT CD 850	36,0	66,0	7,0
KIT CD 950	41,0	66,0	7,0

DETALHE DE FURO NA LAJE:

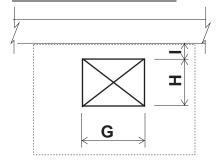

CASO CHAMINÉ EM BLOCO

KIT MODELO	G	Н	1
KIT CD 450	34,0	34,0	12,0
KIT CD 550	34,0	34,0	12,0
KIT CD 650	50,0	34,0	17,0
KIT CD 750	50,0	34,0	17,0
KIT CD 850	55,0	34,0	18,0
KIT CD 950	55,0	34,0	18,0
KIT CD 1050	60,0	34,0	0,0
KIT CD 1150	70.0	34.0	0.0


CASO CHAMINÉ METÁLICA

OTTO OTTO CHILITAE IN E 17 (E107)					
G	Н	I			
27,0	27,0	16,0			
27,0	27,0	16,0			
33,0	33,0	17,0			
33,0	33,0	17,0			
40,0	40,0	14,0			
40,0	40,0	12,0			
45,0	45,0	0,0			
48,0	48,0	0,0			
	G 27,0 27,0 33,0 33,0 40,0 40,0 45,0	G H 27,0 27,0 27,0 27,0 33,0 33,0 33,0 33,0 40,0 40,0 40,0 40,0 45,0 45,0			

MONTANDO O KIT PASSO A PASSO: -

- 1 -Inicie a montagem do conjunto, pela colocação da base do kit sobre a base de alvenaria.
- * Em alguns kits a base é dividida em partes, basta uni-las


modelos CD 450 a 750 = 01 peça modelos CD 850 e 1150 = 02 peças



2 - Em seguida apóie sobre a base do kit uma das laterais e o fundo da área de fogo, coloque uma das travas que acompanha o kit,nos orifícios indicados


NA ÁREA DE FOGO NÃO

MONTAGEM




3 - Complete a montagem da área de fogo montando a outra lateral e a frente, encaixando as demais travas como indicado na figura ao lado, para que o conjunto fique devidamente travado.

OBS.Com a régua de nível, verifique se a área de fogo está nivelada.

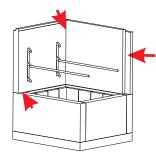


4 - Estando a caixa de fogo montada e travada coloque o fundo superior e a lateral superior esquerda do kit, aplicando





6 - Estando as paredes laterais do kit devidamente montadas ,alinhadas e aprumadas, posicione a coifa grande, apoiando-a sobre as laterais e fundo superior. Isso irá fazer com que as laterais e fundo se travem. É aconselhável






OBS. Verifique novamente o prumo e o alinhamento das laterais, utilize as barras de graduação como gabarito as quais deverão se encaixar nos sulcos de graduação existentes

8 - Instalar o Grampo de fixação do Dumper prendendo-o na coifa conforme detalhe de base a baixo. Passe a haste metálica por entre o grampo, após fixada prenda com o parafuso na parte superior do Dumper que vai até a saída da coifa.


9 - Assente a coifa pequena com a argamassa colante que acompanha o kit.

10 - Encaixe o Regulador de Tiragem - Metálico (Dümper) no furo quadrado existente na coifa com argamassa que acompanha o kit. Em seguida, assente os blocos da chaminé.



12 - Após a montagem, limpar o excesso de argamassa colante com um pano úmido.

13 - Pronto. Seu kit já pode receber o acabamento.

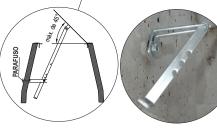


DICAS:

- 1- Ao montar o kit, use as barras para gabaritar as demais peças as laterais superiores.
- 2- Nivele muito bem a base.
- 3- Use uma marreta de borracha para montar o kit, ou o cabo do martelo. Não bata com a parte de ferro do martelo.
- 4- A argamassa não deve estar muito mole para a montagem.
- 5- Limpe as partes que receberão argamassa com um pano úmido em água.
- 6- Aquarde, se possível, seis horas após a montagem do kit, para assentar os blocos da chaminé, caso você tenha adquirido mais peças.

* MONTANDO A CHAMINÉ EXTERNA:

- 1- O chapéu deverá ficar 30cm acima de qualquer obstáculo que se encontre a menos de 6,00m de distância. (Exemplo: Cumeeira, caixa d'água).
- 2- Caso haja necessidade da chaminé em bloco subir mais, circunda-lá com alvenaria apoiada sobre a laje e nunca sobre o kit.
- 3- No caso de edificação com mais de um pavimento, apoiar os blocos sobre a primeira laje, para evitar recalque.

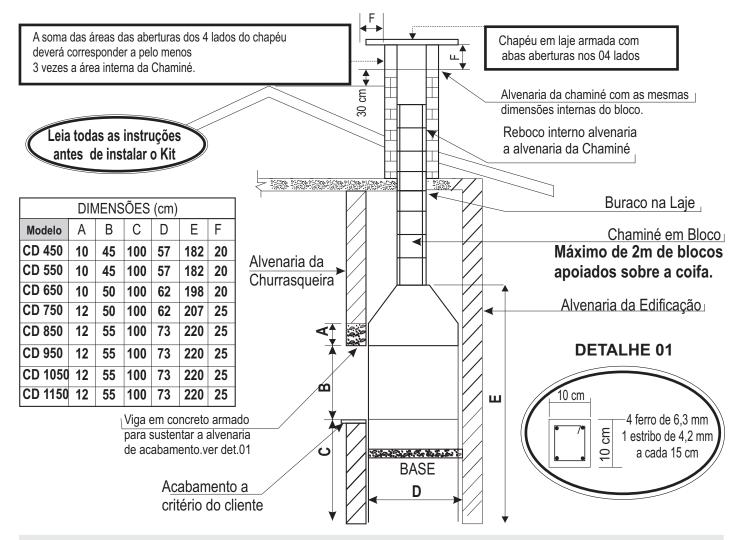

IMPORTANTE:

Aguarde 15 dias para todo o material secar naturalmente e bom proveito.

Obs: Após a instalação e antes da utilização de seu kit leia as instruções de cura revestimento e garantia.

DÚVIDAS FREQUENTES:

- **1- Devo fazer a base sempre com uma laje ?** R= Não, ela pode ser feita somente com alvenaria, desde que obedeça as medidas do projeto.
- **2- A base pode ser feita maior para apoiar a alvenaria que fará o revestimento do kit ?** R= Não, a base deve ser feita exatamente do tamanho do kit, nunca maior ou engastada (colada) nas alvenarias da edificação. Conforme orientação de execução da base na página 02.
- **3- O kit não fica no prumo**, **o que faço ?** R= A base está fora de nível, nivele com areia fina e seca "por toda a área da base". Nunca use calços ou coloque areia somente em uma pequena área da base.
- 4- As barras de graduação não servem no kit, estão compridas? R= Use as barras para gabaritar o kit na hora da montagem.
- **5-A argamassa acabou?** R= Pode-se usar argamassa para assentamento de piso cerâmico comum, embora a quantidade enviada seja suficiente. NÃO USE ARGAMASSA NA CAIXA DE FOGO.
- **6- Eu comprei chaminé em blocos, como devo assentá-los ?** R= Com argamassa comum, de preferência argamassa de assentamento de pisos, limpando o excesso de massa na parte interna da chaminé (blocos).
- **7- Eu quero que a chaminé externa seja mais volumosa, posso fazer uma alvenaria maior ?** R= Pode, desde que a área da chaminé seja mantida do início ao fim; teremos então uma alvenaria da chaminé e outra para revestimento.
- 8- Meu pedreiro disse que não consegue rebocar a chaminé por dentro! R= Ele consegue, desde que faça a cada fiada de tijolo que ele assente.
- 9- Minha casa é do tipo chalé, a cumeeira é muito alta, devo passar a cumeeira ? R=. Sim, Você deverá ultrapassar qualquer obstáculo que se encontra a uma distância inferior a 6 m da chaminé. Isso permitirá o correto funcionamento da sua churrasqueira.