




BASE PARA KIT SEM APROVEITAMENTO EM BAIXO DA CHURRASQUEIRA

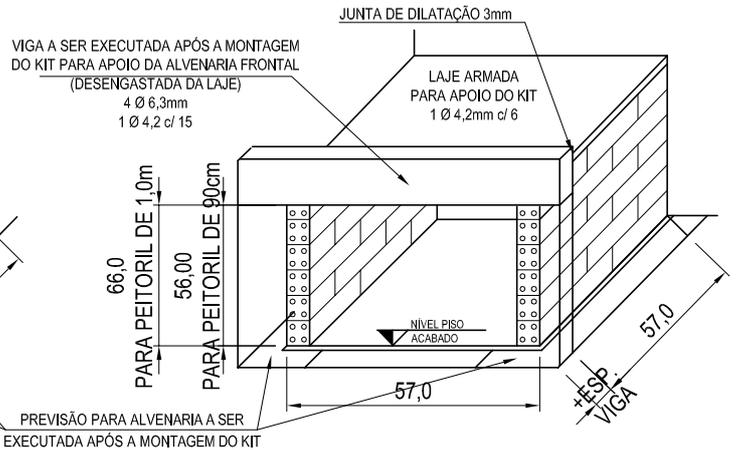

KIT COM APROVEITAMENTO EM BAIXO DA CHURRASQUEIRA

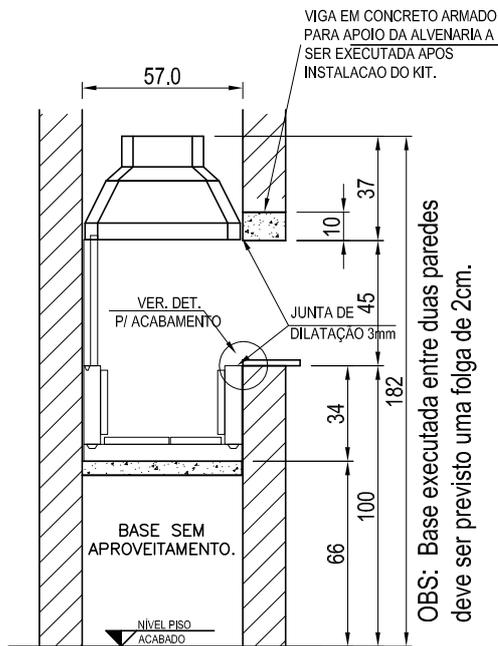


CORTE COM ALVENARIA DE FECHAMENTO A SER EXECUTADA APOS INSTALACAO DO KIT.

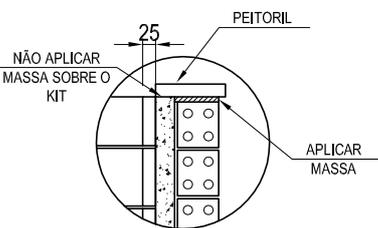


DETALHE DE ACABAMENTO

FURO NA LAJE PARA BLOCO CONCRETO

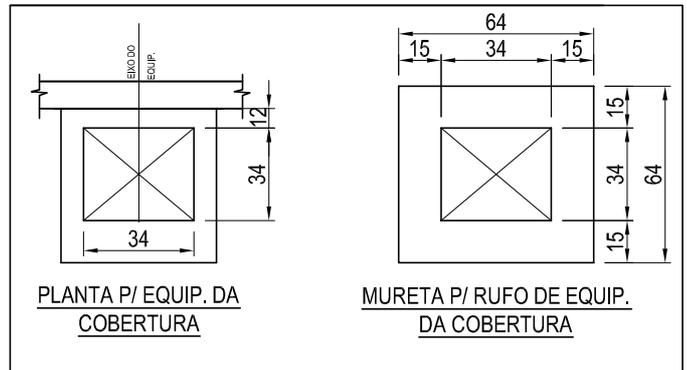

FURO NA LAJE PARA CHAMINÉ METÁLICA

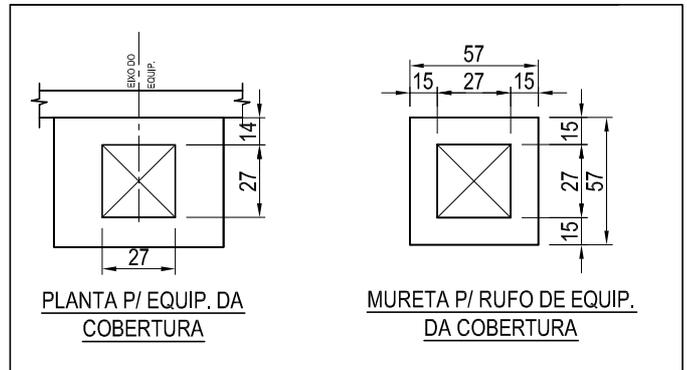

OBS:

- Executar a base nivelada e esquadrejada, pois será a referência para montagem do kit.
- Caso seu kit acompanhe pés de apoio, não executar a base, porém fazer um piso no nível "0" zero.
- Se sua churrasqueira possui um nicho na parte de baixo, (rente ao piso), nunca feche com portas de madeira, gavetas, armários ou qualquer outro material combustível. Feche o nicho com uma porta de alumínio ou aço e sempre ventilada do tipo veneziana. O uso de materiais impróprios na parte de baixo do equipamento pode provocar incêndio ou danos não cobertos pela garantia.