



CORTE COM ALVENARIA DE FECHAMENTO A SER EXECUTADA APOS INSTALAÇÃO DO KIT.

## NÃO APLICAR MASSA SOBRE O KIT APLICAR MASSA DETALHE DE ACABAMENTO

## **FURO NA LAJE PARA BLOCO CONCRETO**

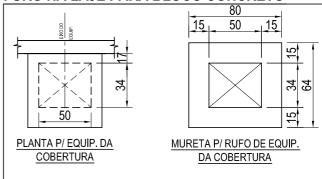


## FURO NA LAJE PARA CHAMINÉ METÁLICA

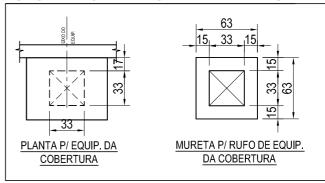

OB2

- Executar a base nivelada e esquadrejada, pois será a referência para montagem do kit.
- Caso seu kit acompanhe pés de apoio, não executar a base, porém fazer um piso no nível "0" zero.
- Se sua churrasqueira possui um nicho na parte de baixo, (rente ao piso), nunca feche com portas de madeira, gavetas, armários ou qualquer outro material combustível. Feche o nicho com uma porta de alumínio ou aço e sempre ventilada do tipo veneziana. O uso de materiais impróprios na parte de baixo do equipamento pode provocar incêndio ou danos não cobertos pela garantia.

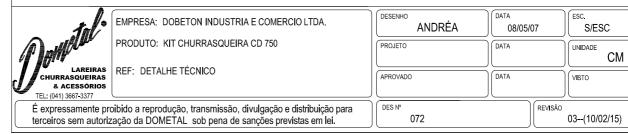

 $\begin{array}{c} \text{Powered by} \\ Autodesk \\ \text{T E C N O L O G Y} \\ \text{Software authorized} \end{array}$ 

Antes de executar este desenho verifique sobre possíveis atualizações nos produtos Dometal email: projetos@dometal.com.br