

Agradecimentos

Agradecemos a você, cliente, por adquirir nosso produto e pela confiança em nossa marca!

A Dometal é especializada na fabricação de lareiras ecológicas portáteis e queimadores feito em aço inox, utilizados para projetos em diversos ambientes

Nós queremos garantir que nossos clientes tenham a melhor experiência possível com os produtos adquiridos, por isso, em caso de avaria ou qualquer outro problema, entre em contato conosco no (SAC) whatsapp: (41) 3667 - 3377

Garantia do produto

Sua lareira tem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação, USE- A COM CONSCIÊNCIA.

Danos inevitáveis e irreparáveis como manchas de uso e aquecimento não fazem parte da garantia

Para mais informações:



(41) 3667-3377



@dometal.oficial



www.dometal.com.br



LAREIRA A ETANOL
EcoFlamme



Manual de uso

QUEIMADOR
RETANGULAR



(41) 3667-3377



@dometal.oficial




www.dometal.com.br

Itens que acompanham o Queimador:


- Queimador
- Haste
- Funil
- Puxador

Dimensões:

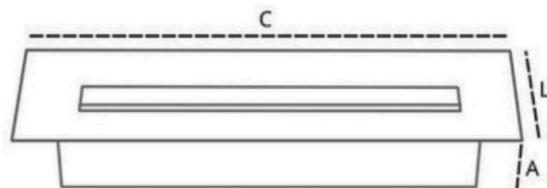

Dimensões dos Queimadores:

MODELOS QUEIMADORES	A	B	C
50 CM	8 CM	14 CM	50 CM
80 CM	8 CM	14 CM	80 CM
100 CM	8 CM	14 CM	100 CM
120 CM	8 CM	14 CM	120 CM
150 CM	8 CM	14 CM	150 CM

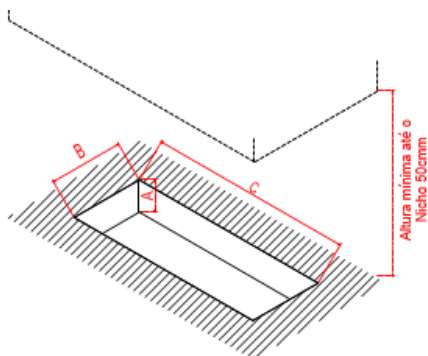

Dimensões dos Nichos/Base para os Queimadores

MODELOS QUEIMADORES	A	B	C
50 CM	13 CM	12 CM	46 CM
80 CM	13 CM	12 CM	76 CM
100 CM	13 CM	12 CM	96 CM
120 CM	13 CM	12 CM	116 CM
150 CM	13 CM	12 CM	146 CM

Instalação

O Queimador deve ser simplesmente encaixado em uma base devidamente dimensionada para cada modelo. A base deve ter o recorte apropriado para que o queimador seja encaixado com uma pequena folga. O perfeito acabamento entre a base e o queimador é feito pela própria aba do tampo do queimador. Não é recomendado que o queimador seja fixado permanentemente com colas ou outros materiais, pois ele deverá ser retirado sempre que necessário para limpeza ou mesmo para abastecimento, caso desejado.

Limpeza e Conservação:

Após o uso do queimador, deve-se aguardar o resfriamento completo. Sugere-se deixar o item sem uso pelo menos por duas horas para efetuar a limpeza. Usar pano macio umedecido em água. A mudança de cor do aço inox para avermelhado ou cinza é normal e faz parte do processo de superaquecimento do produto, isso não altera a qualidade e a durabilidade dele.

Processo de abastecimento:

Despeje o álcool cuidadosamente no queimador frio, até atingir a marca máxima do volume, com álcool de cereais ou etílico (etanol) com graduação entre 92 e 96 GL. NÃO UTILIZE ÁLCOOL EM GEL E GEL ASCENDEDOR.

Caso ocorra o derramamento de álcool fora do reservatório, limpe com um pano umedecido em água. Nunca deixe o frasco de álcool, perto do queimador ou no alcance de crianças.

JAMAIS REABASTEÇA DE ÁLCOOL COM A CHAMA ACESA OU O QUEIMADOR QUENTE!
PODERÁ EXPLODIR!
AGUARDE SEU RESFRIAMENTO.

Tampa Externa

Em casos de uso do queimador em área externa, adquira a tampa de proteção para chuvas, ela cobre todo o queimador, protegendo a manta interna contra a entrada de água.

Recomendações de Instalação:

O queimador sofre aquecimento, podendo aquecer os materiais circundantes. Para que isso fique seguro, o ideal é utilizar materiais resistentes ao fogo e incombustíveis ou que suportem bem o aquecimento para a construção da base onde o queimador será instalado.

Muitas vezes, a base é feita de pedra (mármore ou granito). Alguns tipos de pedras suportam bem o calor, outros, porém, são mais delicados e podem sofrer dano com o aquecimento.

Por isto é recomendável utilizar uma fita cerâmica de isolamento na borda do vão, onde a aba do queimador vai encostar no nicho.

Ainda que as chamas alcancem picos máximos de 30cm, sobre o queimador fica uma camada de ar quente que pode afetar objetos que estejam colocados logo acima dele. Por isto é recomendável deixar uma distância de 70cm livre sobre o tampo do queimador.

Também não é recomendável a instalação de equipamentos eletro-eletrônicos sobre o queimador, sem que haja um anteparo de material isolante e resistente ao fogo, entre eles, pois o calor emanado pode danificar os equipamentos. Quanto ao afastamento da parede, é recomendável um mínimo de 20cm. O uso de material incombustível no fundo do queimador também é recomendável. Além disto, a utilização de material de isolamento entre a parede e o material evitará o aquecimento do espaço adjacente à lareira.

Conheça nossos outros produtos em www.dometal.com.br